RT43H5000 RT43H5120
RT43H5230 RT43H5340
RT43H5390 RT46H5120
RT46H5340 RT46H5395
RT46H5002 RT50H6395
RT50H6360 RT53H6395
RT53H6360 RT53H6100

Buzdolabı
kullanıcı el kitabı

olanakları hayal et

Bir Samsung ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

CE
Solo Cihaz

SAMSUNG

İçindekiler

GÜVENLİK BİLGİLERİ 02
BUZDOLABINIZIN KURULUMU 17
SAMSUNG BUZDOLABINI ÇALIŞTIRMA 21
SORUN GİDERME 29

Güvenlik bilgileri

GÜVENLİK BİLGİLERİ

- Cihazı çalıştırmadan önce, lütfen bu el kitabını dikkatlice okuyun ve gerektiğinde başvurmak üzere saklayın.
- Bu cihazı bu el kitabında açıklandığı gibi yalnızca amacına yönelik olarak kullanın.
  Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi veya kontrolü dışında fiziksel, algılama veya zihinsel becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmamalıdır.
- Bu el kitabındaki Uyarılar ve Önemli Güvenlik Talimatları, gerçekleşme olasılığı bulunan tüm olası koşulları ve durumları kapsamaz. Cihazınızı kurarken, bakımını yaparken ve çalıştırırken, sağduyulu olmak ve dikkat ve özen göstermek sizin sorumluluğunuzdadır.
- Aşağıdaki çalıştırma talimatları çeşitli modelleri içerdiği için, buzdolabınızın özellikleri bu el kitabında açıklanandan küçük farklılıklar gösterebilir. Soğutma gazı olarak R-600a veya R-134a kullanılmıştır. Hangi soğutma gazının buzdolabınız için kullanılacağını görmek için, cihazın arkasındaki kompresör etiketini veya buzdolabının iç kısmındaki anma değeri etiketini kontrol edin. Bu ürün yanıcı gaz içerdiğinde (Soğutma gazı

DA68-02960H (TR)-00.indd 2 13. 12. 16. 4:51

R-600a), bu ürünün güvenli bir şekilde atılması için yerel yetkilinizle temasa geçin.

- Cihazın servis işlemlerini Yetkili Servis Elemanı dışında birisi tarafından yapılması tehlikelidir. Queensland'de, kapakların çıkarılmasını gerektirecek servis ve tamir işlerini yürütecek yetkili Servis Elemanı, Gaz İşleri İzin Belgesi veya Lisansına sahip olmak ZORUNDADIR. (Yalnızca Avusturalya için)
- Soğutma devresinde bir kaçak meydana gelmesi halinde yanıcı gaz-hava karışımının oluşmasını engellemek için, cihazın yerleştirileceği odanın büyüklüğü kullanılan soğutma gazının miktarına bağlı olarak seçilmelidir.
- Herhangi bir hasar belirtisi gösteren bir cihazı kesinlikle çalıştırmayın. Şüpheleniyorsanız, yetkili satıcınıza danışın. Oda, cihazın içindeki her 8 g R-600a soğutma gazı için 1 m^3 boyutunda olmalıdır. Cihazınızda bulunan soğutma gazı miktarı cihazın içindeki tanıma plakasında gösterilir.
- Borulardan fışkıran soğutma gazı tutuşabilir veya göz hasarına neden olabilir. Eğer borulardan soğutma gazı sızarsa, çıplak alevden veya olası tutuşma kaynaklarından kaçının ve cihazın bulunduğu odayı biraz havalandırın.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya patlamaya yol açabilir.

Önemli güvenlik sembolleri ve önlemleri:

⚠ UYARI	**Şiddetli kişisel yaralanmaya veya ölüme** neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
⚠ İKAZ	**Ufak kişisel yaralanmaya veya maddi zarara** neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.

	Deneyeme ÇALIŞMAYIN.
	Parçalarına AYIRMAYIN.
	DOKUNMAYIN.
	Yönergeleri dikkatlice takip edin.

DA68-02960H (TR)-00.indd 3 13. 12. 16. 4:51

	Elektrik fişini duvar prizinden çıkarın.
	Elektrik çarpmasını önlemek için makinenin sabitlendiğinden emin olun.
	Yardım için çağrı merkezini arayın.
	Not.

Buradaki uyarı işaretleri siz ve başkalarının yaralanmasını önlemek içindir.
Lütfen bunları dikkatli bir şekilde takip edin.
Bu bölümü okuduktan sonra, daha sonra referans olarak başvurmak için güvenli bir yerde saklayın.

CE Bildirimi

Bu ürünün Avrupa Birliği'nin 643/2009 No'lu Yönetmeliği (EC) ile uygulanan Düşük Gerilim Direktifine (2006/95/EC), Elektromanyetik Uyumluluk Direktifine (2004/108/EC), RoHS Direktifine (2011/65/EU), Yetkili Komisyon Yönetmeliğine (AB) No 1060/2010 ve Eco-Design Direktifine (2009/125/EC) uygun olduğu belirlenmiştir.

(Sadece Avrupa Ülkelerinde satılan ürünler için)

UYARI TAŞIMA VE YERLEŞTİRME AÇISINDAN KRİTİK UYARI İŞARETLERİ

- Cihazı taşırken ve kurarken, soğutma devresinin hiçbir parçasının hasar görmemesini sağlamak için çok dikkatli olunmalıdır.

- Borudan sızan soğutma gazı tutuşabilir veya göze zarar verebilir. Bir kaçak tespit edilirse, çıplak alevden veya olası tutuşma kaynaklarından kaçının ve cihazı birkaç dakika bekleterek odayı havalandırın.
- Cihaz çevreye yüksek düzeyde uyum sağlayabilen doğal bir gaz olan izobutan soğutma gazı (R-600a) içermektedir, ancak bu kolayca tutuşabilen bir maddedir.
  Cihazı taşırken ve kurarken, soğutma devresinin hiçbir parçasının hasar görmemesini sağlamak için çok dikkatli

DA68-02960H (TR)-00.indd 4 13. 12. 16. 4:51

olunmalıdır.

- Buzdolabını taşırken ve kurarken, buzdolabının arka kısmında bulunan su hortumuna dokunmayın.
- Aksi takdirde buzdolabı hasar görebilir ve su dağıtıcısı kullanılmaz hale gelebilir.

⚠ UYARI KURULUM AÇISINDAN KRİTİK UYARI İŞARETLERİ

- Elektrikli parçaların yalıtımının bozulması, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Bu buzdolabını doğrudan güneş ışığına koymayın veya fırınlardan, oda ısıtıcılarından veya başka cihazdan kaynaklanan ısıya maruz bırakmayın.
- Aynı prize birkaç cihazın fişini takmayın.
  Buzdolabının fişi her zaman anma değeri plakasında belirtilene denk bir gerilime sahip ayrı bir elektrik prizine takılmalıdır.
  - Bu en iyi performansı sağlar ve aşırı ısınan kablolar nedeniyle ev kablo şebekesi devrelerinde yangın tehlikesi doğurabilecek aşırı yüklemeleri engeller.
- Duvardaki priz gevşekse, elektrik fişini takmayın.
  - Elektrik çarpması veya yangın riski vardır.
- Üzerinde veya herhangi bir ucunda çatlaklık veya aşınma hasarı olan bir kablo kullanmayın.
- Elektrik kablosunu çekmeyin veya aşırı miktarda eğmeyin.
- Elektrik kablosunu döndürmeyin veya bağlamayın.
- Elektrik kablosunu metal bir nesnenin üzerine asmayın, üzerine ağır bir nesne koymayın, nesnelerin arasına yerleştirmeyin ve cihazın arkasındaki boşlukta sıkıştırmayın.
  - Buzdolabını hareket ettirirken, devrilmemesine veya elektrik kablosuna hasar vermemeye dikkat edin.
  - Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Buzdolabının yanında aerosoller püskürtmeyin.
  - Buzdolabının yakınında kullanılan aerosoller patlama

DA68-02960H (TR)-00.indd 5 13. 12. 16. 4:51

veya yangına neden olabilir.
- Güç kablosunu aşırı miktarda eğmeyin ve üzerine ağır maddeler koymayın.

- Bu buzdolabı doğru bir şekilde kurulmalıdır ve kullanılmadan önce el kitabına uygun olarak konumlandırılmalıdır.
- Buzdolabını nemli bir yere veya suyla temas edebileceği bir yere kurmayın.
- Elektrikli parçaların yalıtımının bozulması, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Elektrik fişini kablo aşağıya sarkacak şekilde uygun konumda takın.
- Elektrik prizini üst kısmı aşağı olacak şekilde takarsanız, kablo kopabilir ve yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Elektrik fişinin buzdolabının arkasında ezilmediğinden veya hasar görmediğinden emin olun.
- Buzdolabını hareket ettirirken, devrilmemesine veya elektrik kablosuna hasar vermemeye dikkat edin.
- Bu bir yangın tehlikesi meydana getirebilir.
- Ambalaj materyallerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
- Çocuklar bunları kafasına geçirdiğinde, boğulma kaynaklı ölüm riski vardır.
- Cihaz elektrik prizine ulaşılabilecek şekilde konumlandırılmalıdır.
- Aksi takdirde elektrik kaçağından kaynaklanan elektrik çarpması veya yangın tehlikesi meydana gelebilir.
- Cihazı bir ısıtıcının veya yanıcı bir malzemenin yanına kurmayın.
- Bu cihazı nemli, yağlı veya tozlu bir konuma veya doğrudan güneş ışığına veya suya (yağmur damlaları) maruz kalan bir konuma kurmayın.
- Bu cihazı gaz kaçağının olabileceği bir konuma kurmayın.
- Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Buzdolabına toz veya su girerse, elektrik fişini çıkarın ve Samsung Electronics servis merkeziyle iletişime geçin.

DA68-02960H (TR)-00.indd 6 13. 12. 16. 4:51

- Aksi takdirde, yangın tehlikesi vardır.

• Cihazın üzerine çıkmayın veya nesneler (çamaşır, yanan mum, yanan sigara, tabak-çanak, kimyasallar, metal nesneler vb.) koymayın.

- Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili problemler veya yaralanmalar meydana gelebilir.

• Bu cihaz düzgün bir şekilde topraklanmalıdır.

• Cihazın topraklamasını yapmak için gaz borularını, plastik su borularını veya telefon hattını kullanmayın.

- Cihazda elektrik kaçaklarını veya akım kaçağının neden olabileceği elektrik çarpmalarını önlemek için buzdolabınızı topraklamalısınız.
- Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, patlama veya ürünle ilgili problemler meydana gelebilir.
- Elektrik kablosunu asla doğru şekilde topraklanmamış bir prize takmayın ve prizin yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun olduğundan emin olun.

• Elektrik kablosu hasar görürse, hemen üreticinin veya servis yetkilisinin değiştirmesini sağlayın.

• Buzdolabı üzerindeki sigorta, kalifiye bir teknisyen veya servis şirketi tarafından değiştirilmelidir.

- Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya kişisel yaralanmaya yol açabilir.

⚠ İKAZ KURULUM İÇİN İKAZ İŞARETLERİ

• Cihaz ekindeki veya montaj yapısındaki havalandırma deliğinin tıkanmasına izin vermeyin.

• Kurulumdan sonra cihazın 2 saat boyunca beklemesini sağlayın.

• Bu cihazın kurulumu veya herhangi bir servisinin yetkili bir teknisyen veya servis şirketi tarafından yapılması önerilmektedir.

- Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, patlama, ürünle ilgili sorunlar veya yaralanma riski doğar.

DA68-02960H (TR)-00.indd 7 13. 12. 16. 4:51

⚠ UYARI KULLANIM AÇISINDAN KRİTİK UYARI İŞARETLERİ

- • Elektrik prizine ıslak elle dokunmayın.
- Bu elektrik çarpmasına yol açabilir.
- • Cihazın üzerine herhangi bir şey koymayın.
- Kapağı açarken veya kapatırken, nesneler düşebilir ve kişisel yaralanmaya ve/veya maddi hasara yol açabilir.
- • Buzdolabının üzerine suyla dolu kaplar koymayın.
- Sıçrarsa, yangın veya elektrik çarpması riski meydana getirir.
- • Derin dondurucunun iç duvarlarına veya derin dondurucuda saklanan ürünlere ıslak ellerle dokunmayın.
- Bu, soğuk yanığına yol açabilir.
- • Buzdolabının yakınında yanıcı spreyler, yanıcı nesneler, kuru buz, ilaç veya diğer kimyasal maddeler gibi sıcaklığa karşı hassas maddeler kullanmayın veya koymayın.
  Buzdolabında uçucu veya yanıcı nesneler veya maddeler (benzin, tiner, propan gazı, alkol, eter, LP gazı ve benzeri ürünler) saklamayın.
- Bu buzdolabı yalnızca yiyecek saklamak içindir.
- Bu, yangına veya patlayama yol açabilir.
- • Buzdolabında tıbbi ürünler, bilimsel materyaller veya sıcaklığa karşı hassas ürünler saklamayın.
- Sıkı sıcaklık kontrolleri gerektiren ürünler buzdolabında saklanmamalıdır.
- • Üretici tarafından önerilen türde olmadığı takdirde, buzdolabına/derin dondurucuya elektrikli cihazlar koymayın veya kullanmayın.
- • Burnunuza tıbbi ürün veya duman kokusu gelirse, hemen elektrik fişini çekin ve Samsung Electronics servis merkeziyle temasa geçin.
- • Buzdolabında toz veya su mevcutsa, elektrik fişinden çıkarın ve Samsung Electronics hizmet merkeziyle temasa geçin.
- Aksi takdirde, yangın tehlikesi

DA68-02960H (TR)-00.indd 8 13. 12. 16. 4:51

vardır.

- Bir kaçak tespit edilirse, çıplak alevden veya olası tutuşma kaynaklarından kaçının ve cihazın bulunduğu odayı biraz havalandırın.
- Üretici tarafından önerilenler dışında, buz çözme işlemini hızlandırmak için mekanik cihazlar veya herhangi başka bir araç kullanmayın.
- Soğutma gazı devresine hasar vermeyin.
- Cihazın yüzeyine böcek öldürücü gibi uçucu bir materyal püskürtmeyin.

- İnsanlara zarar verebileceği gibi, elektrik çarpmasına, yangına veya ürünle ilgili başka sorunlara yol açabilir.

- Buzdolabının içini kurutmak için, saç kurutma makinesi kullanmayın.
  Kötü kokuları alması için, buzdolabının içine yanan bir mum koymayın.

- Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

- Su tankını, buz tepsisini, su kalıplarını yalnızca içilebilir suyla (maden suyu veya saflaştırılmış su) doldurun.

- Su tankını çay, meyve suyu veya sporcu içecekleriyle doldurmayın; bu buzdolabına zarar verebilir.

- Çocukların kapağa asılmasına izin vermeyin.
  Aksi takdirde ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

- Çocukların sıkışma riski vardır.
  Çocukların buzdolabına girmesine izin vermeyin.

- Buzdolabı gözetimsizken buzdolabının kapaklarını açık bırakmayın veya çocukların buzdolabının içine girmesine izin vermeyin.

- Bebeklerin veya çocukların çekmecenin içine girmesine izin vermeyin.

- Bu kapalı yerde kalma nedeniyle boğulma sonucu ölüme veya kişisel yaralanmaya yol açabilir.

- Üretici tarafından önerilenler dışında, buz çözme işlemini hızlandırmak için mekanik cihazlar veya herhangi başka bir araç kullanmayın.

- Soğutma gazı devresine hasar vermeyin.

- Buzdolabı rafını baş aşağı koymayın. Bu durumda raf

DA68-02960H (TR)-00.indd 9 13. 12. 16. 4:51

sabitleyicileri çalışamaz.
- Bu, cam rafın düşmesi sonucunda kişisel yaralanmaya yol açabilir.
- Buzdolabı rafını kutu bölmesine koymayın. Eğer zorlayarak koyulursa, iç duvar veya cam kırılabilir.
- Kişisel yaralanmaya veya maddi hasara yol açabilir.

- Bir gaz kaçağı olması durumunda (propan gazı, LP gazı, vb.), fişe dokunmadan anında havalandırın. Cihaza veya güç kablosuna dokunmayın.
- Bir vantilatör kullanmayın.
- Bir kıvılcım; patlama veya yangına yol açabilir.
- Yalnızca üretici veya servis yetkilisi tarafından tedarik edilen LED Lambalarını kullanın.
- Cihazı kurcalamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetilmelidir.
- Parmaklarınızı "kıstırma noktalarından" uzak tutun; kapak ve dolap arasındaki boşluklar ister istemez dardır.
- Çocukların kapağa asılmasına izin vermeyin.

Aksi takdirde ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.
- Çocukların sıkışma riski vardır.
  Çocukların buzdolabının içine girmesine izin vermeyin.
- Şişeler düşmeyecek şekilde hepsi bir arada sıkıca saklanmalıdır.
- Bu ürün yalnızca ev ortamında gıda saklamak için tasarlanmıştır.
- Dağıtıcı deliğine ve buz yapıcı kovaya kesinlikle parmaklarınızı veya başka nesneleri sokmayın.
- Kişisel yaralanmaya veya maddi hasara yol açabilir.
- Buzdolabının altına veya arkasına ellerinizi, ayaklarınızı veya metal nesneleri (çubuk vs.) sokmayın.
- Bu elektrik çarpmasına veya yaralanmaya yol açabilir.
- Herhangi bir keskin kenar yaralanmaya yol açabilir.

- Cihazı kendi başınıza onarmaya, sökmeye veya modifiye etmeye çalışmayın.
- Standart sigortadan başka bir sigorta (bakır, çelik tel vb.

DA68-02960H (TR)-00.indd 10 13. 12. 16. 4:51

gibi) kullanmayın.
- Cihazın onarılması veya yeniden kurulması gerektiğinde en yakınınızdaki servis merkezine danışın.
- Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili sorunlar veya yaralanma meydana gelebilir.

- Cihaz garip bir ses, yanma kokusu veya duman çıkarırsa, hemen fişi prizden çıkarın ve en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
- Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın tehlikesi meydana getirebilir.
- Buzdolabının iç lambalarını değiştirmeden önce elektrik fişini prizden çekin.
- Aksi takdirde, elektrik çarpması riski vardır.
- Lambayı değiştirirken zorluk yaşarsanız, servis yetkilisiyle iletişime geçin.
- Ürünler LED Lambasına sahipse, Lamba Kapağını ve LED Lambasını kendi başınıza çıkarmayın.
- Lütfen servis yetkilinizle iletişime geçin.
- Elektrik fişini duvar prizine sıkıca takın. Hasar görmüş bir kablo, fiş veya gevşek bir priz kullanmayın.
- Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Buzdolabının üzerine suyla dolu bir kap koymayın.
- Sıçrarsa, yangın veya elektrik çarpması riski meydana getirir.
- UV LED lambasına uzun bir süre boyunca doğrudan bakmayın.
- Ultraviyole ışınlardan dolayı göz yorgunluğuna sebep olabilir.

⚠ İKAZ KULLANIM İÇİN İKAZ İŞARETLERİ

- Üründen en iyi performansı elde etmek için,
- Buzdolabı bölmesindeki serbest hava dolaşımını engelleyeceği için, gıdaları, cihazın arka kısmında bulunan havalandırma deliklerinin önüne çok yakın olacak şekilde koymayın.
- Yiyeceği uygun bir şekilde paketleyin veya buzdolabına koymadan önce hava

DA68-02960H (TR)-00.indd 11 13. 12. 16. 4:51

geçirmez kaplara koyun.
- Daha önce dondurulmuş mevcut gıdanın yanına henüz donmamış herhangi bir gıda koymayın.
- Derin dondurucuya bardak veya şişeler ya da gazlı içecekler koymayın.
- Kap donabilir ve kırılabilir, bu da yaralanmaya sebep olabilir.
- Lütfen dondurulmuş ürünlerin maksimum saklama sürelerine ve son kullanma tarihlerine dikkat edin.
- Üç haftadan daha kısa bir süre uzakta olacaksanız, buzdolabının elektrik bağlantısını kesmeniz gerekmez. Ancak, üç hafta veya daha uzun bir süre uzakta olacaksanız, tüm gıdaları çıkarın. Buzdolabının fişini çıkarın ve temizleyin, silip kurutun.
- Derin dondurucu bölmesine gazlı veya köpüklü içecekler koymayın.
  Derin dondurucuya şişe veya cam kaplar koymayın.
- İçerik donduğunda, cam kırılabilir ve kişisel yaralanmaya ve maddi hasara yol açabilir.
- Buzdolabının işlevselliğini değiştirmeyin veya modifiye etmeyin.
- Değişiklikler veya modifikasyonlar kişisel yaralanmaya ve/veya maddi hasara yol açabilir.
  Bu tamamlanmış cihaz üzerinde 3. tarafın gerçekleştirdiği herhangi bir değişiklik veya modifikasyon kesinlikle Samsung garanti servisi kapsamına dahil edilemez ve Samsung 3. tarafın yaptığı modifikasyonlardan kaynaklanan güvenlik sorunlarından veya hasarlardan sorumlu tutulamaz.
- Hava deliklerini engellemeyin.
- Hava delikleri özellikle de plastik bir torba ile engellenirse, buzdolabı aşırı soğuyabilir.
- Yalnızca buzdolabı ile birlikte tedarik edilen buz yapıcıyı kullanın.
- İç kısımdaki fazla nemi silin ve kapakları açık bırakın.
- Aksi takdirde, koku ve küf meydana gelebilir.
- Buzdolabı ıslanırsa, elektrik fişinden çıkarın ve Samsung

DA68-02960H (TR)-00.indd 12 13. 12. 16. 4:51

Electronics hizmet merkeziyle temasa geçin.

- Camın yüzeyine güçlü bir darbe veya aşırı kuvvet uygulamayın.
- Camın kırılması kişisel yaralanmaya ve/veya maddi hasara yol açabilir.
- Parmaklarınızın sıkışmaması için dikkat edin.

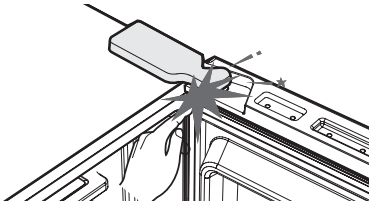

- Opsiyonel buzdolabı elemanı Braket Anahtarına dikkat edin.
  Kişisel yaralanmaya veya çocuklarda göz yaralanmasına yol açabilir.

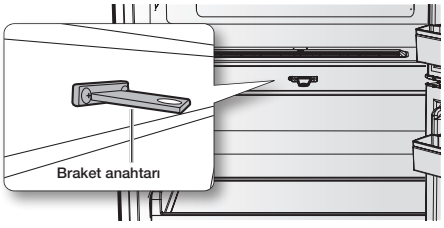

- Derin dondurucu veya buzdolabının kapakları 2 saniye veya daha uzu n bir süreliğine açık bırakılırsa bu bölümlerdeki lambalar kapanabilir.
- Kapaklar kapatılıp tekrar açıldığında lambalar tekrar açılacaktır.

⚠ İKAZ TEMİZLEME VE BAKIM İÇİN İKAZ İŞARETLERİ

- ★ Ekran üzerine doğrudan temizleme ürünleri püskürtmeyin.
- Ekrandaki baskılı harfler çıkabilir.
- Cihaza su gibi yabancı bir madde girerse, elektrik fişini prizden çekin ve en yakın servis merkezinizle iletişime geçin.
- Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın tehlikesi meydana gelebilir.
- Kuru bir bez yardımı ile düzenli olarak elektrik fişi terminallerindeki ve temas noktalarındaki toz veya su gibi yabancı maddeleri giderin.
- Elektrik kablosunu prizden çıkarın ve kuru bir bez ile temizleyin.
- Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın tehlikesi meydana gelebilir.

DA68-02960H (TR)-00.indd 13 13. 12. 16. 4:51

- Cihazı, üzerine doğrudan su püskürterek temizlemeyin.
- Temizleme için Benzin, Tiner veya Clorox, Klorür kullanmayın.

- Bunlar cihazın yüzeyine hasar verebilir ve yangın riski oluşturabilir.

- Dağıtıcı deliğine kesinlikle parmaklarınızı veya başka nesneleri sokmayın.

- Kişisel yaralanmaya veya maddi hasara yol açabilir.

- Temizlik veya bakımdan önce cihazı prizden çıkarın.

- Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın tehlikesi meydana gelebilir.

UYARI ATMA İÇİN KRİTİK UYARI İŞARETLERİ

- Rafları oldukları yerde bırakın, böylece çocuklar iç kısma kolayca tırmanamaz.
- Atma öncesinde, cihazın arkasındaki boruların hiçbirinin hasarlı olmadığından emin olun.
- Soğutma gazı olarak R-600a veya R-134a kullanılmıştır.

Buzdolabınızda hangi soğutma gazının kullanıldığını görmek için, cihazın arkasındaki kompresör etiketini veya buzdolabının iç kısmındaki anma değeri etiketini kontrol edin.
Eğer bu ürün yanıcı bir gaz olan (Soğutma gazı R-600a) içeriyorsa, ürünün güvenli bir şekilde atılması için yerel yetkilinizle temasa geçin. Üfleme gazı olarak siklopentan kullanılmıştır. Yalıtım materyalindeki gazlar özel atma prosedürü gerektirir.
Lütfen, bu ürünün çevreye duyarlı bir şekilde atılması için yerel yetkililerinizle temasa geçin. Atma öncesinde, cihazların arkasındaki boruların hiçbirinin hasarlı olmadığından emin olun. Borular açık alanda kırılmalıdır.

- Bu buzdolabını veya başka buzdolaplarını atarken, kapağı/kapak contalarını, kapak kilitlerini sökün, böylece çocuklar veya hayvanlar iç kısımda mahsur kalamaz. Cihazı kurcalamadıklarından ve içine

DA68-02960H (TR)-00.indd 14 13. 12. 16. 4:51

girmediklerinden emin olmak için çocuklar gözetilmelidir.
- Çocuklar içinde mahsur kalırsa yaralanabilir ve havasızlıktan boğulabilirler.
- Lütfen bu ürünün ambalaj materyallerini çevreye duyarlı bir şekilde atın.
- Bütün ambalaj materyallerini çocuklarını ulaşamayacağı yerlerde saklayın, ambalaj materyalleri çocuklar için tehlikeli olabilir.
- Eğer bir çocuk kafasına bir poşet geçirirse boğulabilir.

UYGUN KULLANIM İÇİN EK İPUÇLARI

- Bir elektrik arızası gerçekleşmesi durumunda, Elektrik Şirketinizin yerel ofisini arayın ve ne zaman sona ereceğini sorun.
- Bir ya da iki saat içinde düzetilen elektrik arızalarının büyük bir kısmı buzdolabınızın sıcaklık değerlerini etkilemez Ancak, elektrikler kesikken kapak açma sayısını en az düzeye indirmelisiniz.
- Ancak elektrik arızası 24 saatten daha uzun sürecekse, tüm gıdaları çıkarın.
- Buzdolabınızla birlikte anahtar verildiyse, anahtarlar çocukların erişiminden uzak bir yerde ve buzdolabının etrafında olmayacak şekilde saklanmalıdır.
- Cihaz, uzun bir süre soğutma aletinin tasarlandığı sıcaklık aralığının soğuk sınırından daha düşük düzeyde bekletildiğinde, düzgün bir şekilde çalışmayabilir (dondurulmuş gıda bölmesindeki gıdaların buzunun çözünmesi veya ısının çok sıcak olması olasılığı).
- Muz ve karpuz gibi düşük sıcaklıkta kolayca çürüyen gıdalar saklamayın.
- Cihazınız buz oluşturmayan özellikte bir buzdolabıdır, yani bu işlem otomatik olarak gerçekleştirileceği için cihazınızın buzunu manuel olarak çözmeniz gerekmez.
- Buz çözme sırasında yükselen sıcaklık ISO gerekliliklerine uygundur. Cihazın buzunu çözerken dondurulmuş gıdanın sıcaklığında ani bir yükselişi önlemek istiyorsanız, lütfen

DA68-02960H (TR)-00.indd 15 13. 12. 16. 4:51

dondurulmuş gıdayı bir kaç kat gazeteyle sarın.

- Buz çözme sırasında dondurulmuş gıdanın sıcaklığındaki herhangi bir artış saklama ömrünü kısaltabilir.
- Buzu tamamen çözünmüş gıdaları tekrar dondurmayın.

Enerji Tasarrufu İpuçları

- Cihazı yeterli havalandırmanın olduğu soğuk ve kuru bir odaya kurun.
  Doğrudan güneş ışığına maruz kalmadığından emin olun ve kesinlikle doğrudan ısı kaynağına (örneğin, radyatör) yakın bir yere koymayın.
- Cihazın üzerindeki havalandırma deliklerini veya ızgaraları kesinlikle engellemeyin.
- Cihaza koymadan önce sıcak yiyeceklerin soğumasını bekleyin.
- Donmuş yiyecekleri buzunun çözülmesi için buzdolabına koyun.
  Buzdolabında yiyeceği soğutmak için donmuş yiyeceklerin düşük sıcaklıklarını kullanabilirsiniz.
- Yiyecek yerleştirirken veya yiyeceği alırken cihazın kapağını çok uzun bir süre açık bırakmayın. Kapak ne kadar kısa süre açık kalırsa, derin dondurucuda o kadar az buz meydana gelir.
- Kurarken sağda, solda, arkada ve üstte mesafe bırakın.
  Bu, güç tüketimini azaltır ve elektrik faturalarınızın daha az gelmesini sağlar.
- En verimli enerji kullanımı için; sepet, çekmece, raf gibi bütün iç parçaları, üretici tarafından belirlenmiş konumlarda tutun.

DA68-02960H (TR)-00.indd 16 13. 12. 16. 4:51

BUZDOLABINIZI KURMAK İÇİN HAZIRLANMA

Bu Samsung Buzdolabını satın aldığınız için tebrikler.
Bu yeni cihazın sunduğu son teknolojiye uygun özellikleri ve etkinlikleri beğeneceğinizi umuyoruz.

UYARI

- Bu buzdolabı doğru bir şekilde kurulmalıdır ve kullanılmadan önce el kitabına uygun olarak konumlandırılmalıdır.

- Bu cihazı bu el kitabında açıklandığı gibi yalnızca amacına yönelik olarak kullanın.
- Tüm servis işlemlerinin kalifiye bir kişi tarafından yapılmasını şiddetle tavsiye ederiz.
- Lütfen bu ürünün ambalaj materyallerini çevreye duyarlı bir şekilde atın.
- Buzdolabının iç lambasını değiştirmeden önce elektrik fişini prizden çekin.
- Aksi takdirde, elektrik çarpması riski vardır.

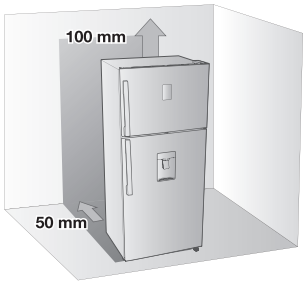

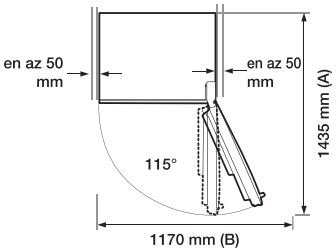

Buzdolabı için en iyi konumu seçme

- Doğrudan güneş ışığına maruz kalmayan bir konum seçin.
- Düz (veya düze yakın) zemini olan bir konum seçin.
- Buzdolabı kapaklarının kolayca açılması için yeterli miktarda alana sahip bir konum seçin.
- Buzdolabınız düzgün bir yüzey üzerine kurmak için yeterli alan bırakın.
- Buzdolabınız dengeli değilse, dahili soğutma sistemi düzgün bir şekilde çalışmayabilir.
- Kullanım için belli bir alan gereklidir. Aşağıdaki çizim ve boyutlara bakın.

Yukarıdaki şekil bir RT53H* modelini göstermektedir.

Model	A	B
RT53H*	1435	1170
RT50H*	1435	1170
RT46H*	1350	1045
RT43H*	1350	1045

- Kurarken sağda, solda, arkada ve üstte mesafe bırakın.
  Bu güç tüketimini azaltır ve elektrik faturalarınızın daha az gelmesini sağlar.
- Sıcaklığın 10 °C - 43 °C oldugu yerde buzdolabını kurunuz.
- Lütfen cihazın bakım ve servis için kolay bir şekilde hareket edebildiğinden emin olun.

DİKKAT Sıcaklığın 10 °C - 43 °C oldugu yerde buzdolabını kurunuz.
Budolabınızın kuruldugu yerin sıcaklıgı çok düşük yada yuksek ise buzdolabı içindeki soğutma sistemi doğru şeklide çalışmayabilir.

DİKKAT Kurarken, servis yaparken veya buzdolabının arkasını temizlerken, üniteyi düzgün bir şekilde çektiğinizden ve işiniz sona erdikten sonra düzgün bir şekilde geri ittiğinizden emin olun.
Ayrıca, zemininizin tamamen yüklü buzdolabını destekleyebileceğinden emin olun.
Aksi takdirde zeminde hasara yol açabilir.

DİKKAT Lütfen güç kablosunu uzunluğunun fazla kalan kısmını yere değmeyecek şekilde buzdolabının arkasında bağlayın böylece buzdolabının yeri değiştirilirken güç kablosu tekerlekler altında ezilmez.

DİKKAT Ürünün montajı sırasında, ürünü zemin üzerinde yatay konuma getirmeden önce ayarlanabilir buzdolabı ayağını (Foot Front) uzunluk en az 66 mm olana kadar döndürün.

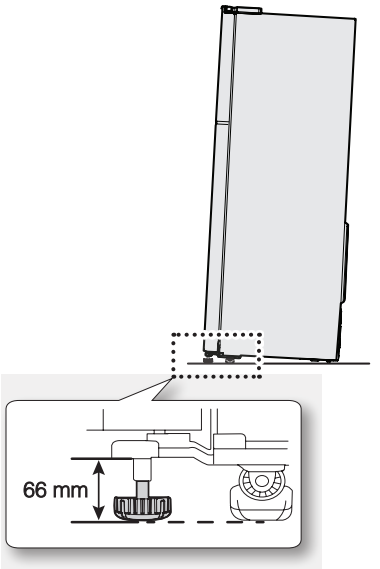

ZEMİN

Uygun kurulum için, buzdolabı geri kalan zeminle aynı yükseklikte olan ve sert bir malzemeden yapılmış düz bir yüzeye yerleştirilmelidir.
Bu yüzey, tamamen doldurulmuş bir buzdolabını taşıyabilecek kadar dayanıklı olmalıdır.
Zeminin cilasını korumak için, mukavva kartondan büyük bir parça kesin ve çalışırken bunu buzdolabının altına yerleştirin.

Buzdolabını çekmek veya itmek zemine zarar verebilir.
Kurulumdan sonra buzdolabını hareket ettirmek zemine zarar verebilir.

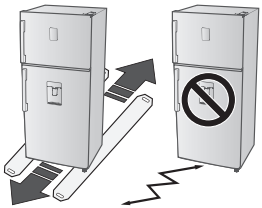

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin. Ürünün düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız. Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir. Ürünü taşırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz. Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanına kurmayın ve makine çalışırken yakınında yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmayın. Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını ve temizliğini rahatça yapabileceğiniz bir yere kurunuz.

BUZDOLABINI AYARLAMA

Buzdolabının dengesizliğinden kaynaklanacak tehlikelerden kaçınmak için, lütfen buzdolabını aşağıdaki kurulum talimatına uygun bir şekilde yatay bir dayanak üzerine dengeli olarak yerleştirin.

Aksi takdirde buz dolabı düşebilir ve kişisel yaralanmaya yol açabilir.

Cihazın önü arkasına göre çok hafif yüksek olursa, kapak daha kolay açılabilir ve kapatılabilir.

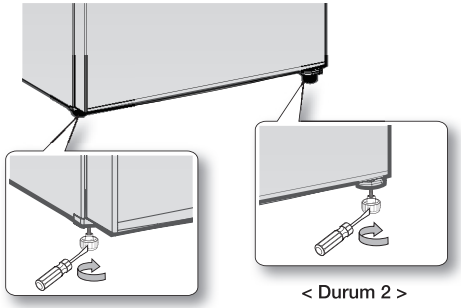

< Durum 1 >

< Durum 2 >

Durum 1) Cihaz sola doğru eğiliyor.

- Cihaz düzgün duruma gelinceye kadar sol ayarlama bacağını ok yönünde döndürün.

Durum 2) Cihaz sağa doğru eğiliyor.

- Cihaz düzgün duruma gelinceye kadar sağ ayarlama bacağını ok yönünde döndürün.

KAPAK TUTACAĞININ TAKILMASI (OPSİYONEL)

1. Kapağın sol kısmındaki Kapak Kilitleme Sekmelerini ve tutacak geçmelerini birbirine hizalayın.



2. Tutacağı sabitlemek için "Pat" sesini duyana kadar aşağı çekin ve sabitlemek için lastik çekiç gibi bir araçla, hafifçe tepesine vurun.



3. Yukarı ve aşağı çekerek, tutacağın içindeki kilitleme sekmelerinin birleşip birleşmediğini kontrol edin.



BUZDOLABINI KURMA

Artık buzdolabınız kurulmuştur ve yerindedir, cihazı ayarlamaya ve tüm özelliklerinin ve fonksiyonlarının tadını çıkarmaya hazırsınız.
Aşağıdaki adımları tamamladığınızda, buzdolabınız tamamen çalışır durumda olmalıdır.
Çalışmazsa, önce güç kaynağını ve elektrik kaynağını kontrol edin veya bu kullanıcı el kitabının sonundaki sorun giderme bölümünü deneyin.
Başka sorularınız olursa, Samsung Electronics servis merkezinle temasa geçin.

1. Buzdolabını duvarla buzdolabı arasında gerekli mesafe olacak şekilde uygun bir konuma yerleştirin.
Bu el kitabındaki kurulum talimatlarına bakın.

2. Buzdolabının fişi takıldıktan sonra, kapaklar açıldığında iç lambanın yandığından emin olun.

3. Buzdolabına güç verdikten sonra, ilgili sıcaklığa ulaşması birkaç dakika sürecektir.
Buzdolabı sıcaklığı yeterince soğuk olduktan sonra, buzdolabında gıda ve içecek saklayabilirsiniz.

DA68-02960H (TR)-00.indd 20 13. 12. 16. 4:51

Samsung buzdolabını çalıştırma

KONTROL PANELİNİ (EKRANLI MODEL) KULLANMA

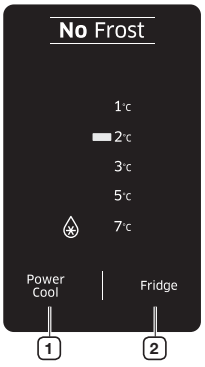

Düğmeye her bastığınızda, kısa bir bip sesi çıkar.

1 Güçlü Soğutma

1. **Power Cool (Güçlü Soğutma)** düğmesine bastığınızda, ( ) göstergesi yanar ve buzdolabı soğutma süresini hızlandırır.
2. Bu fonksiyon birkaç saat boyunca etkinleştirilir ve ardından buzdolabı bir önceki sıcaklığına geri döner.
3. Bu fonksiyon otomatik olarak kapanır. Güçlü Soğutma süreci tamamlandığında, Güçlü Soğutma göstergesi kapanır ve derin dondurucu bir önceki sıcaklığına geri döner. Bu fonksiyonu devre dışı bırakmak için, Power Cool (Güçlü Soğutma) düğmesine basın.

Güçlü Soğutma fonksiyonunu kullanırken, buzdolabının soğutması birkaç saat boyunca hızlanır.

Bu fonksiyon kullanılırken, buzdolabının enerji tüketimi artacaktır.
İhtiyacınız olmadığında kapatmayı ve derin dondurucuyu ilk sıcaklık ayarına getirmeyi unutmayın.

2 Buzdolabı

Buzdolabı sıcaklığını 1 °C ve 7 °C arasında 1 ila 2 °C derece değiştirerek istediğiniz sıcaklığa ayarlamak için **Fridge (Buzdolabı)** düğmesine basın.
Varsayılan olarak ayarlanan sıcaklık 2 °C'dir ve **Fridge (Buzdolabı)** düğmesine her bastığınızda sıcaklık aşağıdaki sırada değişir ve sıcaklık göstergesi istediğiniz sıcaklığı görüntüler.

Eğer fazla miktarda gıdayı dondurmanız gerekiyorsa, derin dondurucu bölmesinin sıcaklığını sağ uçtaki derecelendirme noktasına getirin ve buzdolabı bölmenizin sıcaklığını en az 24 saat öncesinden 1 ila 2 °C'ye (Ekranlı modelde) ya da optimal, 5 veya 6 (Ekransız modelde) seçenekleri civarına getirin.

1 °C — 7 °C — 5 °C — 3 °C — 2 °C

DA68-02960H (TR)-00.indd 21 13. 12. 16. 4:51

SICAKLIĞI KONTROL ETME

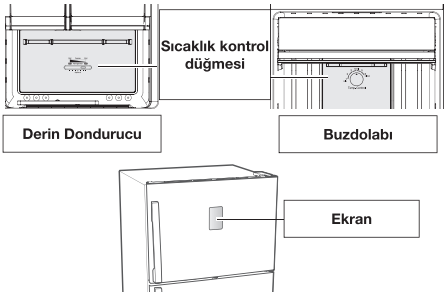

Cihazın dengeli bir performans göstermesini sağlamak için, derin dondurucu ve buzdolabının sıcaklığını **Optimal** olarak ayarlamanızı öneriyoruz. (Yalnızca düğmeden kontrollü model için)

Buzdolabında çok fazla miktarda yiyeceği soğutmanız gerekirse, derin dondurucunun kontrolörünü sola getirin.

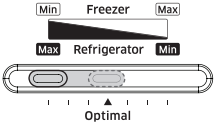

- Kış, buz yapmak için Derin Dondurucu Sıcaklık Kontrolörünü Sağa getirin.

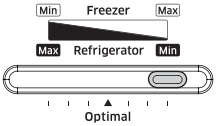

- Yaz aylarında (35 °C'den daha yüksek), buz yapmak için Derin Dondurucu Sıcaklık Kontrolörünü **Optimal** seçeneğine getirin.

Derin Dondurucunun Sıcaklığının Ayarlanması.

Derin dondurucunun sıcaklığını düşürmek istiyorsanız, derin dondurucu sıcaklık kontrolörünü Sağa getirin.

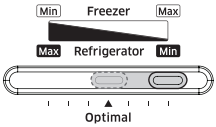

Derin dondurucunun sıcaklığını yükseltmek istiyorsanız, sıcaklık kontrolörünü Sola getirin.

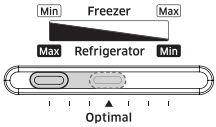

- Kış, Derin Dondurucu Sıcaklık Kontrolörünü Sağa **getirin** .

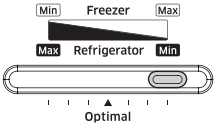

Aksi takdirde buzdolabı performansı sorunlara yol açabilir.

- Yaz aylarında (35 °C'den daha yüksek), Derin Dondurucu Sıcaklık Kontrolörünü Sağa **getirmeyin** .

Buzdolabının Sıcaklığının Ayarlanması

(A TİPİ)

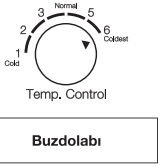

(B TİPİ)

Buzdolabındaki gıda istediğiniz kadar soğuk değilse veya buzdolabının sıcaklığını düşürmek isterseniz, buzdolabının sıcaklık kontrolörünü 5 ila 6 civarına getirin ya da Ekranlı modelde sıcaklığı 1 °C'ye ayarlayın.
Derin dondurucudaki gıda donmuşsa veya derin dondurucunun sıcaklığını yükseltmek isterseniz, buzdolabının sıcaklık kontrolörünü 1 ila 3 civarına getirin ya da Ekranlı modelde sıcaklığı 3 ila 7 °C'ye ayarlayın.

- Kış, buzdolabının Sıcaklık Kontrolörünü 1 ila 2 civarına veya Ekranlı modeldeki Sıcaklığı 5 ila 7 °C civarına **ayarlamayın**.
  Aksi takdirde buzdolabının performansıyla ilgili sorunlar meydana gelebilir.

- Yaz aylarında (35 °C'den daha yüksek), Buzdolabı Sıcaklık Kontrolörünü 4 ila 6 civarına veya Ekranlı modelde Sıcaklığı 1 ila 2 °C civarına **getirin**.
  Aksi takdirde buzdolabının performansıyla ilgili sorunlar meydana gelebilir.

BUZ YAPMA

BUZMATİK

Buz Küpleri Yapma

Kendinize doğru çekerek buz küpü tepsisini çıkarın.
Tepsiyi, tepsinin arkasında işaretli maksimum su düzeyine kadar suyla doldurun.
Tepsiyi su sıçratmamaya dikkat ederek tutucuya doğru kaydırın.
Buz küpleri oluşuncaya kadar bekleyin.

Buz küplerinin çıkarılması

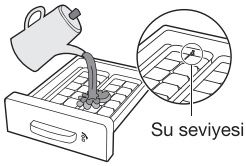

Buz küpü saklama haznesinin buz küpü tepsisinin altındaki yerde olduğundan emin olun.
Değilse, yerine kaydırın.
Tepsi hafifçe kıvrılıncaya kadar kolların birini saat yönünde çevirin.

Sonuç : Buz küpü saklama haznesine düşer.
Gerekirse, tepsinin diğer yarısı için Adım 2'yi tekrarlayın.
Saklama haznesini çıkarmak için:

- Hafifçe kaldırın
- Kendinize doğru çekin

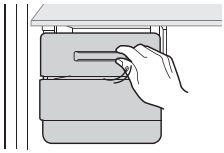

DİKKAT

Patlama tehlikesi

- Donabilen sıvılar içeren cam şişeler kesinlikle derin dondurucuda saklanmamalıdır, çünkü içindekiler donduğunda cam patlar.

SU DAĞITICISINI KULLANMAK (OPSİYONEL)

Su dağıtıcısı ile buzdolabını açmadan kolayca soğuk su alabilirsiniz.

Su tankını yukarı kaldırıp dışa doğru çekin.

- Her iki taraftaki tutacaklardan tutun ve su tankını dışarı çekin.
- İlk kullanımdan önce su tankının içini temizleyin.

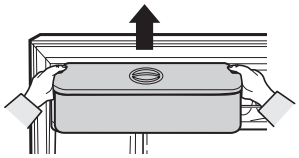

Su tankını suyla doldurun, uzatılmış su kaynağı çıkışına izin verecek şekilde sabit bir pozisyonda olduğundan emin olun.

- 2,4 L'ye kadar su doldurun, eğer bundan daha fazla dolarsa, kapak kapandıktan sonra taşabilir.
- Buzdolabına yerleştirildiğinde tankı su ile doldurmak imkansızdır.

Yöntem 1.
Yuvarlak kapağı ok yönünde döndürerek açın ve kaldırıp su doldurun.

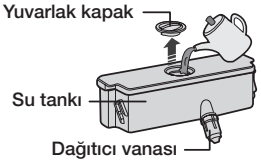

Yöntem 2.
Büyük kapağı tutup kaldırarak açın ve su doldurun.

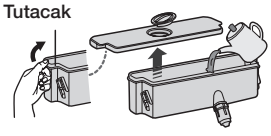

Su tankını yerleştirdikten sonra buzdolabı kapağını kapatın.

- Kapağı kapattıktan sonra dağıtıcı vanasının dışarıda kaldığından emin olun.

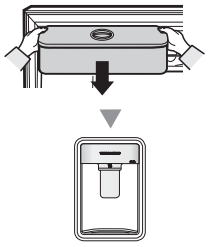

DİKKAT Su tankını buzdolabı kapağına sıkı bir şekilde sabitleyin.
Eğer bu yapılmazsa, su tankı düzgün çalışmayabilir.
Buzdolabını su tankı olmadan kullanmayın.
Aksi takdirde verimlilikle ilgili sorunlara yol açabilir.

DİKKAT Su tankına su dışında herhangi bir şey koymayın.

Su çıkışının altına bir bardak koyun ve bardağınızla su dağıtıcı koluna doğru yavaşça bastırın.
Suyun dışarı doğru sıçramasını engellemek için, bardağın dağıtıcıyla aynı hizada olduğundan emin olun.

DİKKAT Kilitleme aygıtının "kilit açık" durumuna ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
Yalnızca bu ayarda su dağıtımı yapılabilir.

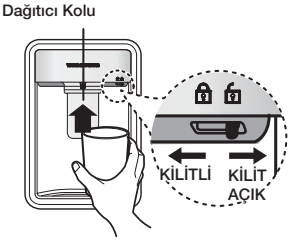

DA68-02960H (TR)-00.indd 24 13. 12. 16. 4:51

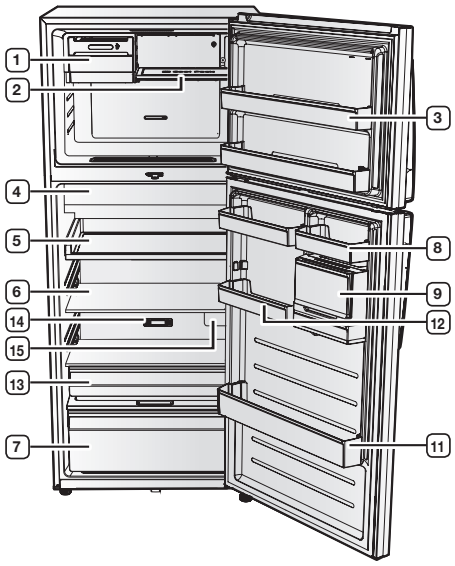

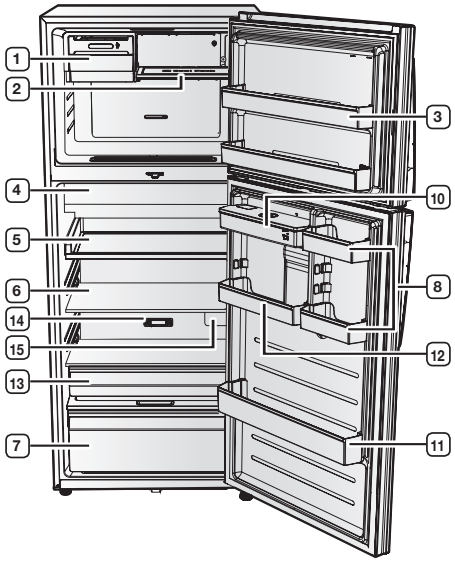

* Yalnızca Dağıtıcı seçenekli model için

Resimdeki bazı parçalar, modele ve seçeneklere bağlı olarak sizin sahip olduğunuz buzdolabındakinden farklı olabilir (örneğin buzmatik, soğutma paketi, raf veya su dağıtıcısı).

UYARI

- Uzun bir süre boyunca uzakta olmayı planlıyorsanız, buzdolabını boşaltın ve kapatın. Cihazın içindeki fazla nemi silin ve kapağı açık bırakın.
  Bu koku ve küf oluşumunun engellenmesine yardımcı olur.
- Buzdolabı uzun bir süre kullanılmayacaksa, elektrik fişini çıkarın.

- Daha fazla alan elde etmek için, soğutma paket(ler)i, raf(lar), buzmatik, buz saklama haznesi gibi kullanılabilir parçaları ve bunların desteklerini bir araç kullanmaksızın çıkarabilirsiniz.
  Bu termal ve mekanik özellikleri etkilemez.
  Derin dondurucu bölmesinin beyan edilen saklama hacmi bu parçalar çıkarılarak hesaplanmıştır.
- Derin dondurucudaki alt kapak gözü yalnızca iki yıldızlı bir bölümdür.
  Bu nedenle, uygun performans için alt korumanın orijinal konumuna yerleştirilmesi gerekmektedir.
- Ekranlı modeldeki Alarm fonksiyonu kapaklar açıkken çalışır.
  Ekransız modellerde, buzdolabı ve derin dondurucu kapakları açık bırakılsa bile alarm çalmaz.
  Kapakların kapanıp kapanmadığını kontrol edin.

DA68-02960H (TR)-00.indd 25 13. 12. 16. 4:51

1 BUZMATİK

2 SOĞUTMA PAKETİ (OPSİYONEL)

3 DERİN DONDURUCU KAPAK GÖZÜ

4 FRESH ROOM (TAZE BÖLME)

5 KIZAKLI RAF

6 CAM RAFLAR

7 BÜYÜK SEBZE ÇEKMECESİ

8 ÇOK AMAÇLI KAPAK GÖZLERİ

9 ÇOK AMAÇLI SAKLAMA SEPETİ (OPSİYONEL)

10 SU TANKI (OPSİYONEL)

11 JUMBO KAPAK GÖZÜ

12 YUMURTALIK

13 2. SEBZE ÇEKMECESİ (OPSİYONEL)

14 KOKU GİDERİCİ

15 ANTİ BAKTERİYEL KORUYUCU (OPSİYONEL)

BUZ DOLABI AKSESUARLARINI ÇIKARMA

DİKKAT Kurarken, derin dondurucu rafını, buzdolabı raflarını ve soğutma paketini doğru yerlerine koyun ve ters koymamaya dikkat edin. Aksi takdirde kişisel yaralanma veya maddi hasar meydana gelebilir.

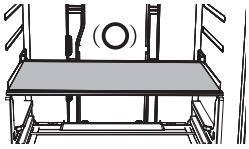



1. Buz tepsisini ve kutusunu dışarı doğru çekin ve ardından buz tepsisi kızağını çekin.

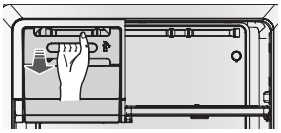

DİKKAT
- Buz tepsisi kızağını çekerken dikkat edin çünkü aniden size doğru çıkacaktır.
- Buz tepsisi kızağını takarken veya çıkarırken dikkat edin çünkü üst kısmında keskin kenarı bulunmaktadır.
- Parmaklarda yaralanmaya sebep olabilir.

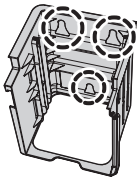

Takmak için, buz tepsisi kızağını sağ kısmı daha yüksekte olacak şekilde yuvaların üzerine yerleştirin.
Orta kısmının altından tutun ve yerine yerleşene kadar buz tepsisi kızağını ittirin.

2. Derin dondurucu rafını veya soğutma paketini kaldırın ve çekin ve ardından buz tepsisini ve kutusunu dışarı doğru çekin. Buz tepsisi kızağını dışarı çekin. (Yalnızca derin dondurucu raflı veya soğutma paketi seçenekli model için)

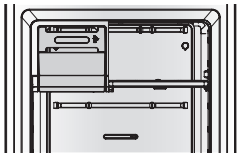

3. Buz tepsisini çıkarın ve ardından derin dondurucu rafını kaldırarak ileri doğru çekin. (Yalnızca buz tepsisi seçenekli model için)

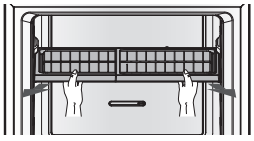

4. Buzdolabı raflarını kendinize doğru çekin.

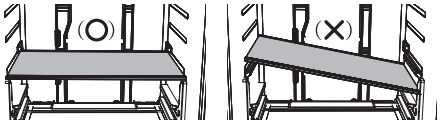

- Kapakları geniş bir şekilde açmak mümkünken, buzdolabı raflarını çıkarmak için, rafları ileri doğru çekin, kaldırın ve dışarı çekin.
- Kapakları geniş bir şekilde açmak mümkün değilken, buzdolabı raflarını çıkarmak için, rafları ileri doğru çekin, kaldırın ve dışarı çekmek için yana yatırın.
- Rafları yerine yeniden koyarken, "Rear" (Arka) yazan tarafın buzdolabının arkasına baktığından emin olun.

DA68-02960H (TR)-00.indd 27 13. 12. 16. 4:51

5. Su tankını (opsiyonel) şekilde gösterildiği gibi yukarı kaldırıp dışa doğru çekin.

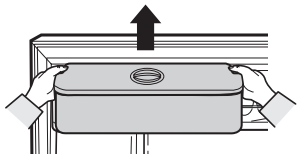

6. Düşük sıcaklık koku giderici katalizörünün eşiğinin ucuna bastırarak dışarı çekin. (Opsiyonel)

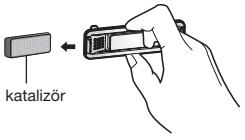

7. Kapak gözlerini kaldırın ve dışarı çekin.

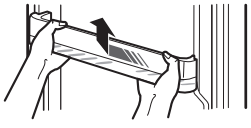

Herhangi bir aksesuarı çıkarmadan önce, içinde herhangi bir gıda olmadığından emin olun.
Mümkünse, kaza riskini azaltmak için gıdayı tamamen gibi çıkarın.

BUZDOLABINI TEMİZLEME

UYARI Temizleme için Benzin, Tiner veya Clorox™ kullanmayın.
Bunlar cihazın yüzeyine hasar verebilir ve yangın riski oluşturabilir.
Elektrik çarpmasına neden olabileceği için, fişi takılıyken buzdolabına su püskürtmeyin.
Yangın riski nedeniyle buzdolabını benzin, tiner veya araba deterjanıyla temizlemeyin.

1. Buzdolabının elektrik fişini çıkarın.

2. Yumuşak tiftiksiz bir bezi veya kağıt havluyu hafifçe suyla ıslatın.

Buzdolabını temizlemek için herhangi bir türde deterjan kullanmayın çünkü bu buzdolabında renk bozulmasına veya hasara yol açabilir.

3. Buzdolabının içini ve dışını temiz ve kuru oluncaya kadar silin.

4. Buzdolabının elektrik fişini takın.

İÇ LAMBAYI DEĞİŞTİRME

LED lambasını değiştirmek için, lütfen servis teknisyeniyle iletişime geçin.

DA68-02960H (TR)-00.indd 28 13. 12. 16. 4:51

PERİYODİK BAKIM DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

Buzdolabı, gıdaların her zaman taze kalmasını ve vitamin değerlerini kaybetmemesini sağlıyor.
Cihazın ilk aldığınız gün gibi performans sağlamasını istiyorsanız belli dönemlerde bakım yaptırmayı ihmal etmemelisiniz. Bu sayede hem oluşabilecek problemlere karşı tedbir alabilir hem de kullanım ömrünü uzatabilirsiniz. Garanti dahilinde teknik bakımın sadece yetkili servis istasyonlarında yapılması gerekmektedir.
Cihazın bakım işlemlerinde ihtiyaç duyulacak yedek parça değişim hizmeti ise Samsung buzdolabı yetkili servisi tarafından gerçekleştirilmektedir. Orijinal olan yedek parça ve aksesuarlarımız sayesinde de üst düzey cihazlarınızın kalitesini maksimum seviyeye çıkartabilirsiniz.
No frost buzdolaplarında yiyecekler kesinlikle açık şekilde dolaba konulmamalıdır.
Buzdolabında, soğuk hava fan ile dolap içerisinde dolaştırıldığından açık bırakılan yiyeceklerin kokuları birbirine karışır ve koku problemi oluşur. Bu hava dolaşımı ayrıca besinlerin korumasına yol açacağından mutlaka kapalı kaplarda saklanmalıdır. Eğer gıdalar açık olarak buzdolabına konulursa kısa sürede sararmalar ve tat bozuklukları başlar ve yiyecekler nemini kaybeder. Bu yüzden periyodik olarak hergün kontrol etmeniz gerekir.
Yeşil yapraklı sebzeler, perfore (ince, şeffaf market poşeti) poşetlere ağzı gevşek olarak sebzelikte saklanmalıdır.Bu sayede dışarı verdikleri nem , poşetin yüzeyinde yoğunlaşarak yaprakların üzerine geri damlaması engellenir. Oluşan nem sebzelerin çürümesine yol açar. Sebzelerin nemli ve ıslak bir şekilde buzdolabına konulursa bakteri oluşumu için ortam yaratılmaktadır. Bu yüzden ıslak konulmamalıdır. Aksi taktirde hem vitamin kaybına neden olacak hemde bozulmasını çabuklaştıracaktır. Sebze ve meyveleri buzdolabına koymadan önce çürümüş veya bozulma belirtileri bulunanları ayırmalıyız. Bu gibi besinler daha çok etilen gazı yayacağından, diğerlerininde bozulmasını çabuklaştıracaktır.Lahana ve kereviz gibi yapraklı sebzeleri toksit birikebilen en dış yaprakları ve başları kesilerek konulmalıdır. Patates buzdolabı yerine %80 bağıl nem ve +10 derecede saklanmalı ve soğan ile yan yana konulmamalıdır. Birbirlerinin raf ömrünü kısaltan gazlar yaymaktadır.Kesilmiş olarak buzdolabına konulan meyvelerde, çok kısa sürede kesilen yüzeyde oksijen miktarının artmasından dolayı kararmalar ve bozulmalar başlayacaktır.
Kesik meyveler özel buzdolabı poşetleri (stretch film) ile saklanmalıdır.Siyah Pazar poşetleri, koku problemine ve kirlilikten dolayı bakteri taşınmasına neden olmaktadır. Sebze ve meyvelerin buzdolabına konulmadan önce temiz poşetlere aktarmak gerekmektedir.
Periyodik olarak hergün kontrol etmeniz gerekir.
No frost buzdolaplarında hava dolaşımının engellenmemesi için hava kanallarının önünün kapatılmaması gerekmektedir.
Buzdolabındaki hava kanallarının önü gıdalarla kapatılmamalı, buraya konulan gıda da donma olacak, ayrıca soğutma performansında ciddi oranda düşürücektir.Bu yüzden periyodik olarak hergün kontrol etmeniz gerekir.
Ürünlerin temiz tutulması önemlidir. Bunun için ayda bir buzdolapları karbonatlı su ile temizlenmelidir. (Deterjan veya sabun kesinlikle kullanılmamalıdır.) Yemek artıkları vb. lekeler kokuya sebep olabilir.
Yiyeceklerin kapalı kaplarda saklanması gerekmektedir. Ağzı açık saklanan gıdalardan yayılan mikroorganizmalar kötü kokuya sebep olabilir. Saklama süresi dolan ve bozulan gıdaların, buzdolabında kesinlikle tutulmaması gerekmektedir.
Kapı contasında boşluk kalması durumlarında 6 ayda bir periyodik conta yüzeyine pudra sürülme işlemi yapılmalıdır.
Buzdolabınızda kullanma koşuluna bağlı olarak koku sorunu oluşması durumunda aşağıdaki uygulamayı periyordik olarak 6 ayda bir yapabilirsiniz:
Çay bilinen en iyi koku alıcılarından biridir.
Çayla birlikte süt,kahve de kullanabilirsiniz.
Demlemiş olduğunuz çay posasını ağzı açık bir kap içinde akşamdan buzdolabının içine yerleştiriniz ve en geç 12 saat sonra alınız.
Çay posasını buzdolabı içinde 12 saatten fazla tutarsanız, kokuya sebep olan organizmaları bünyesinde toplayacağı için kokunun kaynağı haline gelebilir, mutlaka atılmalıdır.

Sorun Giderme

SORUN	ÇÖZÜM
Cihaz tam olarak çalışmıyor veya sıcaklık çok yüksek.	• Elektrik fişinin düzgün bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. • Ön panel üzerindeki sıcaklık kontrolü doğru olarak ayarlanmış mı? • Cihaza güneş ışığı vuruyor mu veya yanında herhangi bir ısı kaynağı var mı? • Cihazın arkası duvara çok yakın mı?
Buzdolabındaki gıda donuyor.	• Ön panel üzerindeki sıcaklık kontrolü en düşük sıcaklığa mı ayarlanmış? • Çevredeki sıcaklık çok mu düşük? • Çok yüksek su içeren bir gıdayı buzdolabının en soğuk kısmına mı koydunuz?
Normal olmayan gürültüler var.	• Cihazın sabit ve düzgün bir zemin üzerine kurulup kurulmadığını kontrol edin. • Cihazın arkası duvara çok yakın mı? • Cihazın arkasına veya altına düşmüş yabancı herhangi bir madde var mı? • Gürültü cihazdaki kompresörden mi geliyor? • Cihazın iç kısmından tık tık sesi gelebilir; bu normaldir. Bu ses, çeşitli aksesuarlar birbirine temas ettiğinde veya açıldığında meydana gelir.
Ön köşeler ve cihazın yanları sıcak ve buğulaşma oluşmaya başladı.	• Buğulaşma oluşmasını engellemek için cihazın ön köşelerine ısı korumalı borular takılmıştır. Ortam sıcaklığı yükseldiğinde, bu her zaman etkili olamayabilir. Ancak, bu anormal değildir. • Çok nemli havada, havadaki nem cihazın soğuk yüzeyiyle temasa girdiğinde cihazın dış yüzeyinde buğulaşma oluşabilir.
Buzmatik buz üretmiyor.	• Buz yapmadan önce, buzdolabının kurulmasının ardından 12 saat beklediniz mi? • Buz yapma fonksiyonu manuel olarak durdurdunuz mu? • Derin dondurucudaki sıcaklık çok mu yüksek? Derin dondurucu sıcaklığını daha düşük olarak ayarlamayı deneyin.
Su dağıtıcısı çalışmıyor.	• Buzdolabı sıcaklığı çok düşük olduğu için, su tankı donuyor mu? Ana ekran panelinden daha yüksek bir sıcaklık seçmeyi deneyin. • Su tankına su doldurunuz mu? • Su tankını doğru bir şekilde takıp takmadığınızı kontrol ettiniz mi?
Cihazda bir sıvı taşma sesi duyabilirsiniz.	• Bu cihazın içini soğutan buzdolabıdır.

SORUN	ÇÖZÜM
Cihazın içinde kötü bir koku var.	• Bir gıda öğesi bozulmuş mu? • Çok fazla kokan gıdaları (örneğin, balık) hava geçirmez bir şekilde sardığınızdan emin olun. • Derin dondurucunuzu düzenli olarak temizleyin ve bozulmuş ve şüpheli gıdaları atın.
Cihaz duvarlarında bir buz katmanı var.	• Hava çıkışı delikleri buzdolabında saklanan gıdalar tarafından tıkanmış mı? • Havalandırmayı arttırmak için gıdaları olabildiğince deliklerden uzak yerleştirin. • Kapak tamamen kapalı mı?
Cihazın iç duvarında veya sebzelerin çevresinde buğulaşma oluşuyor.	• Yüksek su içerikli bir gıda yüksek nem düzeyiyle kapatılmadan saklanıyordur veya kapak uzun bir süre boyunca açık kalmıştır. • Gıdaları bir kapakla veya kapatılmış kaplarda saklayın.
Derin dondurucu ve buzdolabının lambaları yanmıyor.	• Derin dondurucu veya buzdolabının kapakları 2 saniye veya daha uzun bir süreliğine açık bırakılırsa bu bölümlerdeki lambaları yanmayabilir. Kapakları açın ve tekrar kapatın.

Ortam Oda Sıcaklığı Sınırları

Bu buzdolabı, anma plakası üzerinde işaretlenen sıcaklık sınıfı uyarınca da belirtildiği gibi ortam sıcaklıklarında çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Sınıf	Sembol	Ortam Sıcaklık aralığı (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Genişletilmiş Sıcaklık	SN	+10 - +32	+10 - +32
Sıcaklık	K	+16 - +32	+16 - +32
Alt tropikal	ST	+16 - +38	+18 - +38
Tropikal	T	+16 - +43	+18 - +43

Dahili sıcaklıklar buzdolabının/derin dondurucunun konumu, ortam sıcaklığı ve derin dondurucu kapağını açma sıklığınız gibi faktörlerden etkilenebilir.
Sıcaklığı bu gibi faktörleri dengeleyecek şekilde ayarlayın.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

Türkçe

(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.

		RT43H5000**	RT43H5230**	RT43H5120**	RT43H5340**	RT43H5390**	RT46H5120**	RT46H5002**
Kapasite	Net Toplam	440	440	440	440	440	460	460
	Net Buzluk	112	112	112	112	112	112	112
	Net Soğutucu	328	328	328	328	328	348	348
Boyutlar (mm)	Net Genişlik	700	700	700	700	700	700	700
	Net yükseklik	1785	1785	1785	1785	1785	1825	1825
	Net Derinlik kapı kulpu ile beraber	726	726	776	776	776	776	726
	Net Derinlik kapı kulpsuz	726	726	726	726	726	726	726
	Net Derinlik kapısız	639	639	639	639	639	639	639
Ağırlık (kg)	Net	69	69	69	69	69	71	71
Soğutma Özellikleri	Soğutma Sistemi	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
	buzlanma	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Buzdolabı Özellikleri	Toplam Sebze ve Meyve Çekmece Sayısı	1	2	1	2	2	1	1
	Toplam raf sayısı	3	3	3	3	3	3	3
	Toplam Tavlı cam raf sayısı	3	3	3	3	3	3	3
	Katlanabilir sayısı	-	-	-	-	-	-	-
	Toplam Kapı İçi Cep Sayısı	5	5	4	5	4	4	5
	Mandıra bölümü	-	-	1	-	1	1	-
	Yumurtalık	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
	İç Aydınlatma (W*ADET)	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Dondurucu Özellikleri	Buz yapıcı	Twist	Twist	Twist	Twist	Twist	Twist	Twist
	Çekmece sayısı	-	-	-	-	-	-	-
	Toplam raf sayısı	1	1	1	1	1	1	1
	Toplam Tavlı cam raf ayısı	-	-	-	-	-	-	-
	Toplam Kapı İçi Cep Sayısı	2	2	2	2	2	2	2
	İç Aydınlatma (W*ADET)	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Dış Taraf Özellikleri	Su Sebili	-	-	-	-	-	-	-
	Su fi ltresi	-	-	-	-	-	-	-
	İçecek Bölgesi	-	-	-	-	-	-	-
	Görüntü ve Kontrol LED	-	Evet	-	Evet	Evet	-	Evet
Diğerleri	Kapı Alarmı (2 dakika)	-	Evet	-	Evet	Evet	-	Evet
	Dondurucu Yıldız Değerlemesi	4 Star	4 Star	4 Star	4 Star	4 Star	4 Star	4 Star
	Soğutucu	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a
	Siklopentan Yalıtım	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet

		RT46H5340**	RT46H5395**	RT50H6360**	RT50H6395**	RT53H6360**	RT53H6395**	RT53H6100**
Kapasite	Net Toplam	459	459	506	506	533	533	534
	Net Buzluk	112	112	126	126	126	126	126
	Net Soğutucu	347	347	380	380	407	407	408
Boyutlar (mm)	Net Genişlik	700	700	790	790	790	790	790
	Net yükseklik	1825	1825	1785	1785	1855	1855	1855
	Net Derinlik kapı kulpu ile beraber	776	776	770	770	770	770	770
	Net Derinlik kapı kulpsuz	726	726	720	720	720	720	720
	Net Derinlik kapısız	639	639	633	633	633	633	633
Ağırlık (kg)	Net	71	71	79	79	81	81	81
Soğutma Özellikleri	Soğutma Sistemi	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
	buzlanma	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Buzdolabı Özellikleri	Toplam Sebze ve Meyve Çekmece Sayısı	2	2	2	2	2	2	1
	Toplam raf sayısı	3	3	3	3	3	3	3
	Toplam Tavlı cam raf sayısı	3	3	3	3	3	3	3
	Katlanabilir sayısı	-	-	-	-	-	-	-
	Toplam Kapı İçi Cep Sayısı	5	4	4	4	4	4	5
	Mandıra bölümü	-	1	1	1	1	1	-
	Yumurtalık	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
	İç Aydınlatma (W*ADET)	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Dondurucu Özellikleri	Buz yapıcı	Twist	Twist	Twist	Twist	Twist	Twist	Twist
	Çekmece sayısı	-	-	-	-	-	-	-
	Toplam raf sayısı	1	1	1	1	1	1	1
	Toplam Tavlı cam raf ayısı	-	-	-	-	-	-	-
	Toplam Kapı İçi Cep Sayısı	2	2	2	2	2	2	2
	İç Aydınlatma (W*ADET)	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Dış Taraf Özellikleri	Su Sebili	-	-	-	-	-	-	-
	Su fi ltresi	-	-	-	-	-	-	-
	İçecek Bölgesi	-	-	-	-	-	-	-
	Görüntü ve Kontrol LED	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	-
Diğerleri	Kapı Alarmı (2 dakika)	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
	Dondurucu Yıldız Değerlemesi	4 Star	4 Star	4 Star	4 Star	4 Star	4 Star	4 Star
	Soğutucu	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a
	Siklopentan Yalıtım	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet

SAMSUNG		SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.								
Model Numarası		RT43H5000**	RT43H5230**	RT43H5120**	RT43H5340**	RT43H5390**	RT46H5120**	RT46H5340**	RT46H5395**	RT46H5002**
İklim Sınıfı Ortam Sıcaklığı	°C	43	43	43	43	43	43	43	43	43
Anma Güç Tüketimi	kWh/24h	0.849	0.849	0.849	0.849	0.849	0.877	0.877	0.767	0.877
Sıcakık Artiş Zamanı	hr	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Çalışma Süresi Yüzdesi	%	32	32	32	32	32	61	62	55	61
Buz Üretme Kapasitesi	kg/24hr	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Raf Alanı	m^2	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25
Ürün Net Ağırlığı	kg	69	69	69	69	69	71	71	71	71
Ürün Şeması										

SAMSUNG		SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.				
Model Numarası		RT50H6360**	RT50H6395**	RT53H6360**	RT53H6395**	RT53H6100**
İklim Sınıfı Ortam Sıcaklığı	°C	43	43	43	43	43
Anma Güç Tüketimi	kWh/24h	0.904	0.822	0.932	0.849	0.932
Sıcakık Artiş Zamanı	hr	21	21	21	21	21
Çalışma Süresi Yüzdesi	%	62	58	65	63	65
Buz Üretme Kapasitesi	kg/24hr	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Raf Alanı	m^2	2.44	2.44	2.44	2.44	2.44
Ürün Net Ağırlığı	kg	79	79	81	81	81
Ürün Şeması						

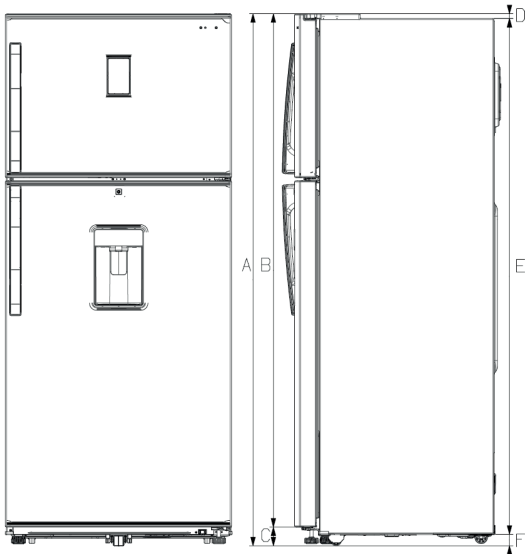

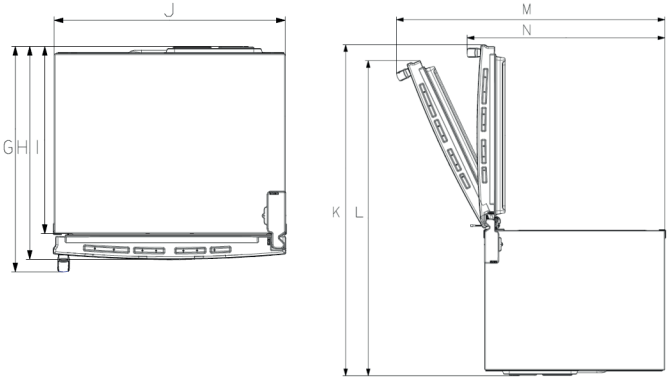

MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
RT53 (BAR)	1855	1790	65	17	1800	38	770	720	633	785	1435	1375	1170	861
RT50 (BAR)	1785	1720	65	17	1730	38	770	720	633	785	1435	1375	1170	861
RT46 (BAR)	1825	1760	65	17	1770	38	776	726	639	695	1350	1285	1045	774
RT43 (BAR)	1785	1720	65	17	1730	38	776	726	639	695	1350	1285	1045	774
RT46 (RECESS)	1825	1760	65	17	1770	38	-	726	639	695	1350	1285	999	729
RT43 (RECESS)	1785	1720	65	17	1730	38	-	726	639	695	1350	1285	999	729

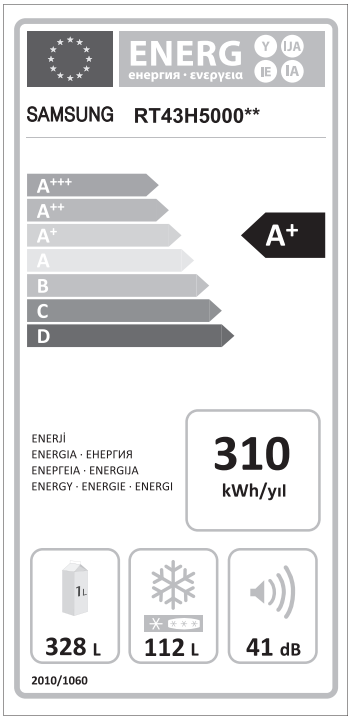
ENERG
енергия · ενεργεια
SAMSUNG RT43H5000**
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A+
ENERJİ
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ
ENEPГEIA · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI
310
kWh/yıl
328 L
112 L
41 dB
2010/1060

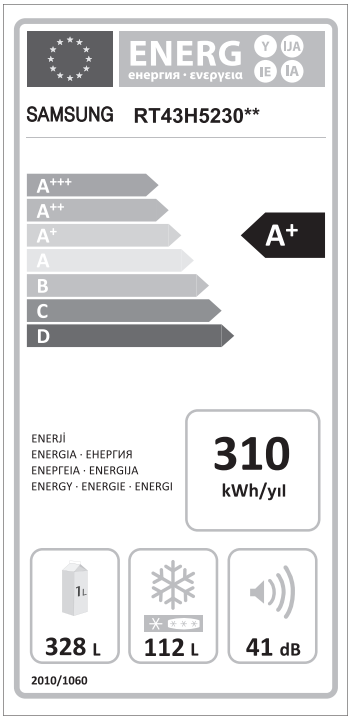
ENERG
енергия · ενεργεια
SAMSUNG RT43H5230**
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A+
ENERJİ
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ
ENEPГEIA · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI
310
kWh/yıl
328 L
112 L
41 dB
2010/1060

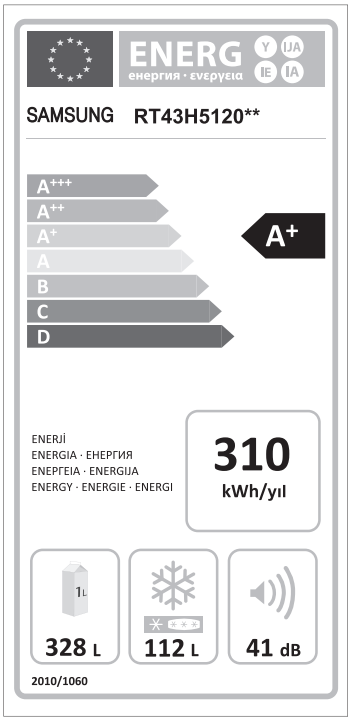
ENERG
енергия · ενεργεια
SAMSUNG RT43H5120**
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A+
ENERJİ
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ
ENEPГEIA · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI
310
kWh/yıl
328 L
112 L
41 dB
2010/1060

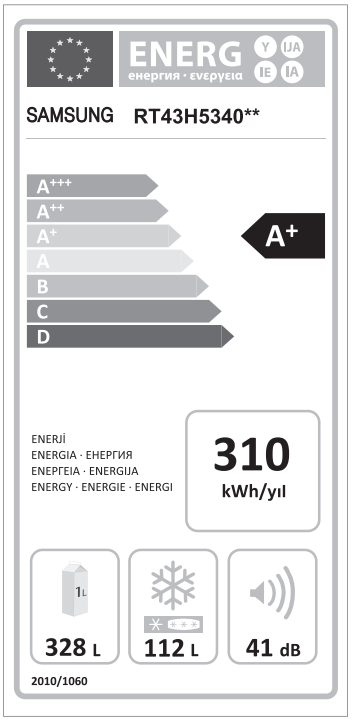
ENERG
енергия · ενεργεια
SAMSUNG RT43H5340**
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A+
ENERJİ
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ
ENEPГEIA · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI
310
kWh/yıl
328 L
112 L
41 dB
2010/1060

ENERG
енергия · ενεργεια
SAMSUNG RT43H5390**
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A+
ENERJİ
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ
ЕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI
310
kWh/yıl
328 L
112 L
41 dB
2010/1060

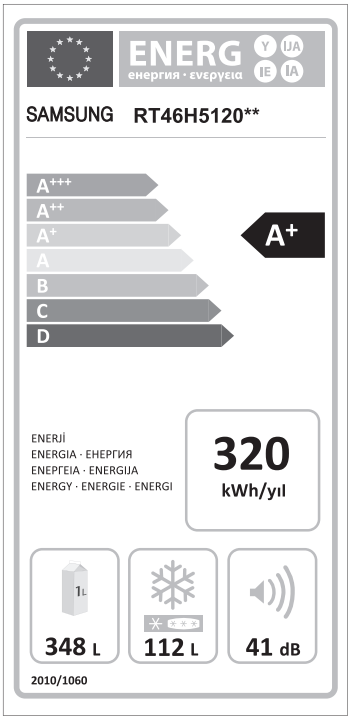
ENERG
енергия · ενεργεια
SAMSUNG RT46H5120**
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A+
ENERJİ
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ
ЕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI
320
kWh/yıl
348 L
112 L
41 dB
2010/1060

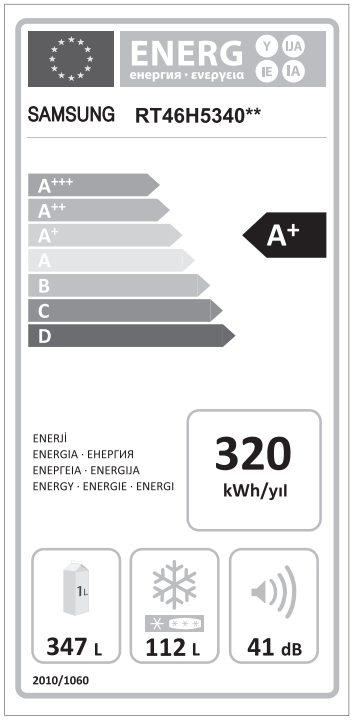
ENERG
енергия · ενεργεια
SAMSUNG RT46H5340**
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A+
ENERJİ
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ
ЕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI
320
kWh/yıl
347 L
112 L
41 dB
2010/1060

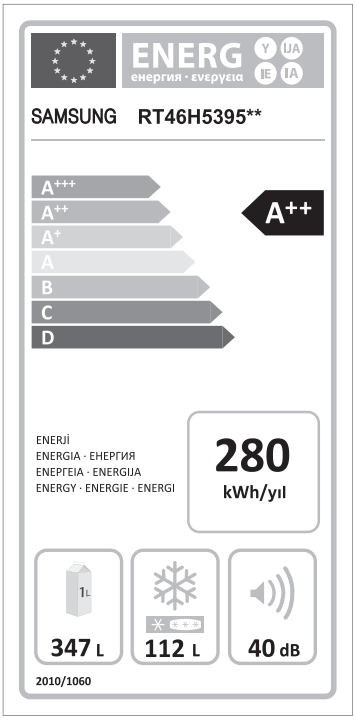
ENERG
енергия · ενεργεια
SAMSUNG RT46H5395**
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A++
ENERJİ
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ
ЕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI
280
kWh/yıl
347 L
112 L
40 dB
2010/1060

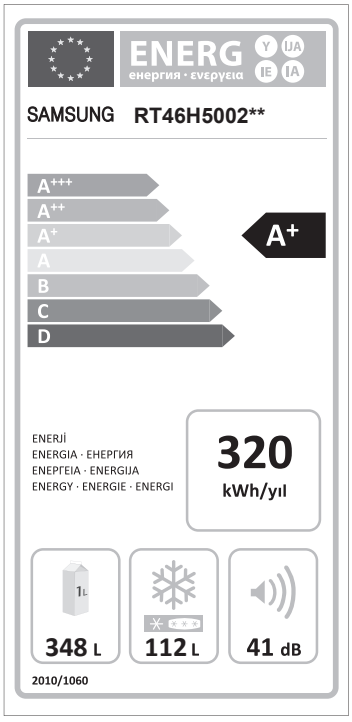
ENERG
енергия · ενεργεια
SAMSUNG RT46H5002**
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A+
ENERJİ
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI
320
kWh/yıl
348 L
112 L
41 dB
2010/1060

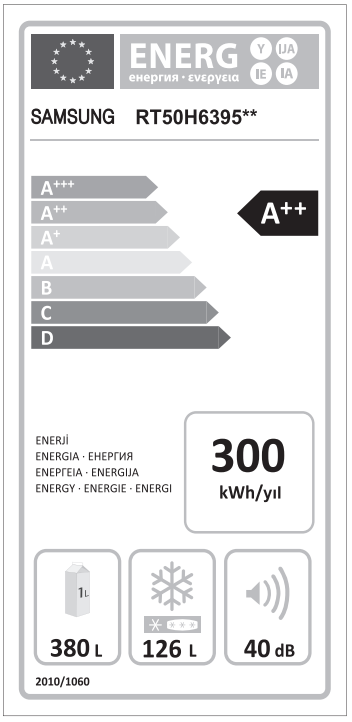
ENERG
енергия · ενεργεια
SAMSUNG RT50H6395**
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A++
ENERJİ
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI
300
kWh/yıl
380 L
126 L
40 dB
2010/1060

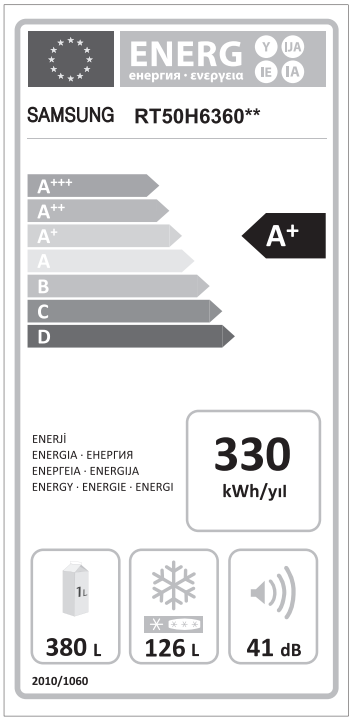
ENERG
енергия · ενεργεια
SAMSUNG RT50H6360**
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A+
ENERJİ
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI
330
kWh/yıl
380 L
126 L
41 dB
2010/1060

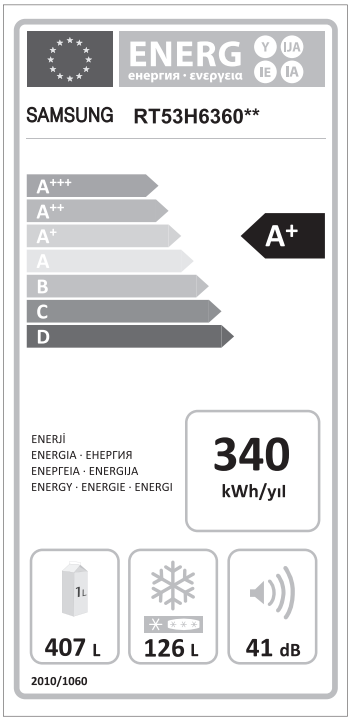
ENERG
енергия · ενεργεια
SAMSUNG RT53H6360**
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A+
ENERJİ
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI
340
kWh/yıl
407 L
126 L
41 dB
2010/1060

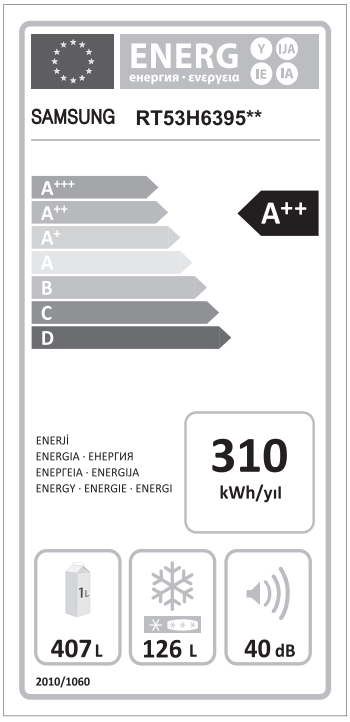
ENERG
енергия · ενεργεια
SAMSUNG RT53H6395**
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A++
ENERJİ
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI
310
kWh/yıl
407 L
126 L
40 dB
2010/1060

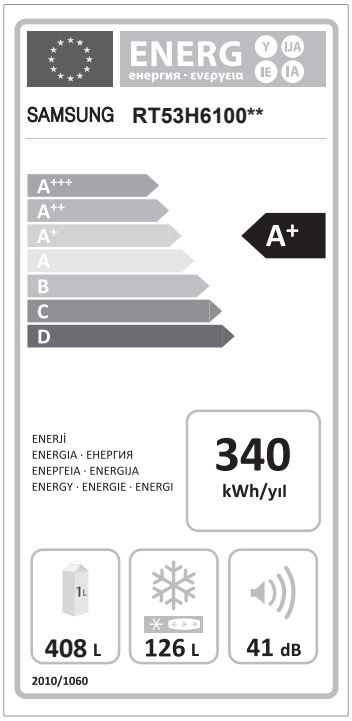
ENERG
енергия · ενεργεια
SAMSUNG RT53H6100**
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A+
ENERJİ
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI
340
kWh/yıl
408 L
126 L
41 dB
2010/1060

Not

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda
satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad
altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya
yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya
ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu
hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici
veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân
varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi
durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari
yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine
veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”

SAMSUNG
ÇAĞRI MERKEZİ
444 77 11

SAMSUNG

LVD:
TÜV PRODUCT SERVICE GMBH
Ridlerstrasse 65. D-80339 München. Germany
TEL: +49 (0) 89 57 91-0
FAX: +49 (0) 89 57 91-15 51

EMC:
CS & Environment Centre of Samsung Electronics Co Ltd
SAMSUNG Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro, Yeongtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do
443-742 Korea
TEL: 82-31-277-7752
FAX: 82-31-277-7753

AEEE Yönetmeliğine uygundur

Ithalatçı Firma

SAMSUNG

SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret
LTD.STI.Flatofis Istanbul Is Merkezi,Otakçılar Cad.Bina
No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, Istanbul /Türkiye
Tel: 0212 4670600
E-mail: hizmet@partner.samsung.com

SAMSUNG WORLD WIDE ile iletişim

Samsung ürünleri ile ilgili soru ve taleplerinizde lütfen Samsung Çağrı Merkezi ile iletişime geçiniz.

Ülke	ARAYIN	YA DA ÇEVRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
TÜRKİYE	444 77 11	www.samsung.com/tr/support

DA68-02960H-08